



## 产品使用说明

# 泡泡盾(手持款)

(防溅水 / 隔臭 / 防涂沫 / 防细菌飘散 / 免尴尬)

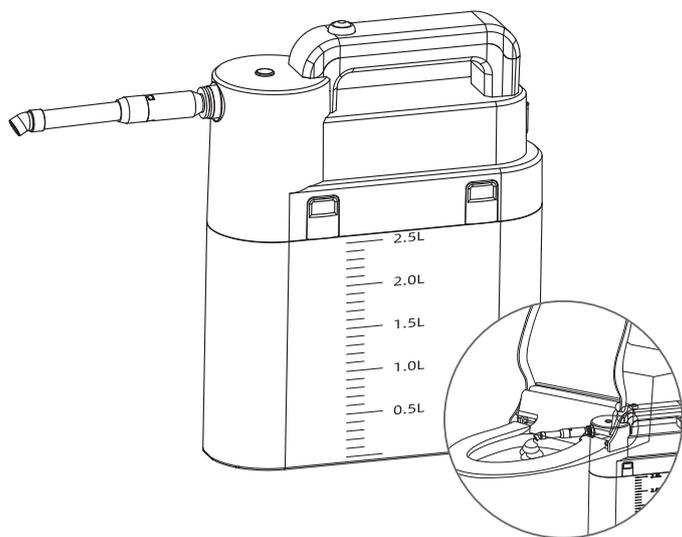

### 四、外观及功能

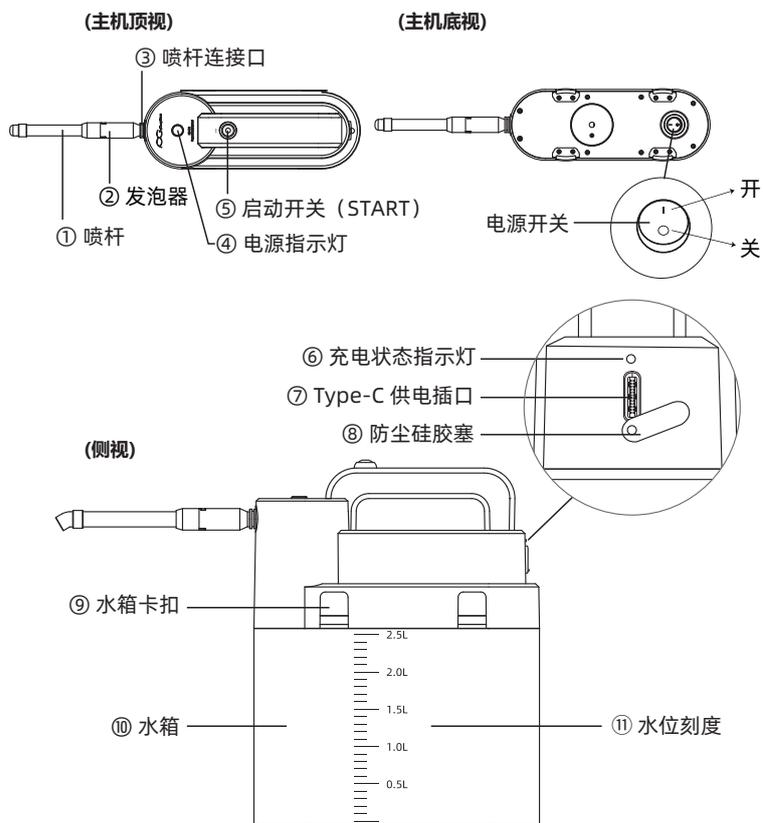

### 一、用途

如厕前，手提着“泡泡盾”在马桶水面上喷洒覆盖厚厚的泡沫，以防止脏水飞溅、难闻气味传播、粪便弄脏马桶壁、冲水时细菌扩散，为下一位洗手间用者提供愉快的使用环境，避免社交尴尬。


### 二、产品特点

1. 适用于各种稀释皂液（无颗粒），或由浓缩皂液泡腾片制成的液体。
2. 喷杆与马桶无接触，干净卫生。
3. 按压启动开关（START）即行喷洒，松开启动开关（START）即行停止喷洒。
4. 当电源指示灯由蓝灯变为红灯时，代表电池的电量不够，需要进行充电。


### 三、技术参数

电力供应	内置7.4V/2000mAh充电式锂电池 或直接插电(DC 5V 1.5A)使用
最大容量	2500ml
净重	0.7 kg
产品尺寸	229 x 81.5 x 288.5 mm

### 五、配件

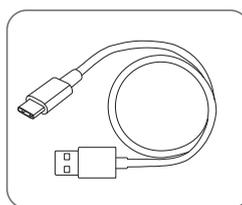

USB转Type-C转接头 x 1

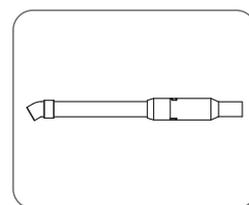


喷杆 (含发泡器) x 1


提示：  
可使用一般手机5V/1.5A适配器经此线  
转为Type-C插头后插入本机使用。



泡腾片 x 2

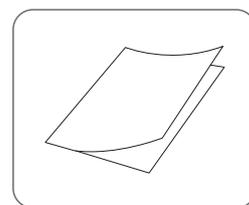

使用说明书 x 1

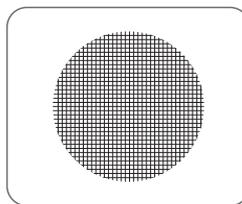


过滤网 x 2 (备用)


## 六、操作步骤

- 产品出厂前已小量充电. 建议在第一次使用前进行完整充电, 充电方式见第七项。

- ① 双手按压4个卡扣, 取下主机。
- ② 倒入泡沫皂液。
- ③ 将位于主机底部的电源开关开启。

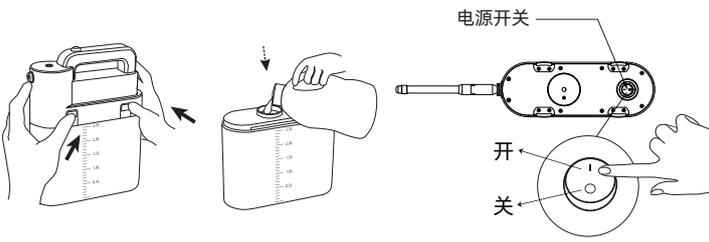


- ④ 将软管放入水箱, 重新盖上主机。
- ⑤ 插入喷杆, 喷口弯嘴朝下。
- ⑥ 喷嘴对准马桶水面, 按下启动 (START) 键, 喷出适当的泡沫量后松开即可。

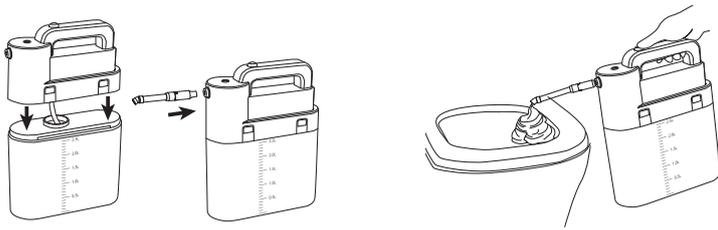

(注: 收纳时取出喷杆前, 请先下压喷杆接口再拔出喷杆)

## 七、如何充电

- (1) 打开防尘硅胶塞, 将5V/1.5A电源适配器插入Type-C座。
- (2) 充满后, 充电指示灯变为绿灯。

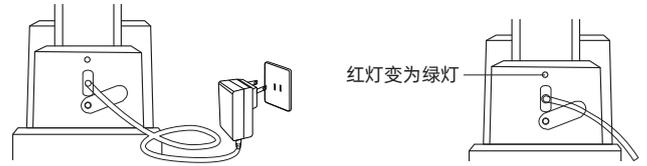

## 八、如何调制泡沫液

### ■ 使用内附泡腾片制作

- 1.1 先将清水加入水箱, 水量不能超过水箱容量的80%。
- 1.2 再将随机附赠的泡腾片放入水箱。(每250mL清水使用一颗泡腾片)
- 1.3 静置30分钟后即可使用。

注: (1) 泡腾片需较长的时间才能全部溶解。

(2) 若将泡腾片先放入水箱再加水, 泡腾片受水的冲击易产生泡沫造成水箱的水不易加满。

(此皂液泡腾片另有盒装供应, 可单独采购。若购买其他皂液泡腾片, 制作方法请依厂家说明书指示进行)


### ■ 皂液制作泡沫液

可用一般皂液稀释制作, 皂液与水调配的比例约为 1 : 2 (皂液与水的调配比例仅供参考, 请依实际情况需要增减调整。), 然后再将其搅拌均匀或轻轻摇晃均匀后倒入水箱。如遇调配后泡沫过稠输出不顺, 可再加水稀释; 若调配后泡沫过稀, 可再加皂液加以调和。

(请勿大力摇动, 避免产生泡沫)

步骤:


1. 倒入1/3的皂液
2. 再倒入2/3的清水
3. 搅拌均匀后缓慢倒入水箱

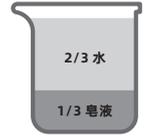

## 九、清洗过滤器步骤

### 步骤1

将软管拔出来




### 步骤2

上盖逆时针旋转  
打开过滤器




### 步骤3

取出过滤网  
以热水冲洗



### 步骤4

将过滤网放回  
过滤器中




### 步骤5

上盖顺时针旋转  
卡锁过滤器



### 步骤6

将过滤器插入  
软管




## 十、清洗发泡器步骤

步骤一、将90度的热水倒入盆里

步骤二、将水箱上的主机取下,  
将进水管放入热水中。

步骤三、按下START键开始清洗,  
连续清洗2分钟即可。

②持续喷水2分钟

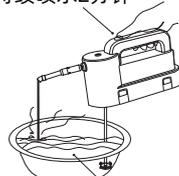

①90度的热水

## 十一、清洁与维护

清洁外壳:

请使用湿布或中性洗涤剂清洁本机, 然后用干布擦干。切勿使用挥发性液体, 例如: 稀释剂, 苯、汽油等。

产品保存:

若长时间不使用本机, 建议收纳前要做清洗出液管的动作, 避免液体干掉凝结造成日后无法使用。(清洗方法: 瓶内换装清水后反复启动“喷液”动作清洗水管, 再清空晾干瓶身后进行收纳。)

## 十二、常见故障及排除

故障现象	故障原因	排除方法
电源指示灯不亮	1. 电源开关未开启	开启主机底部电源开关
	2. 电池电量耗尽	进行充电或插电使用
泡沫出液不顺	1. 过滤器或发泡器堵塞	清洗过滤器(参考项目九), 清洗发泡器(参考项目十)
	2. 泡沫液太稠	加水稀释
泡沫飞溅效果不好	泡沫液太稀	加皂液调稠
只出气不出泡沫	1. 过滤器或发泡器堵塞	清洗过滤器(参考项目九), 清洗发泡器(参考项目十)
	2. 泡沫皂液量太少	添加泡沫液