


产品使用说明

无线电动拖地吸尘一体机

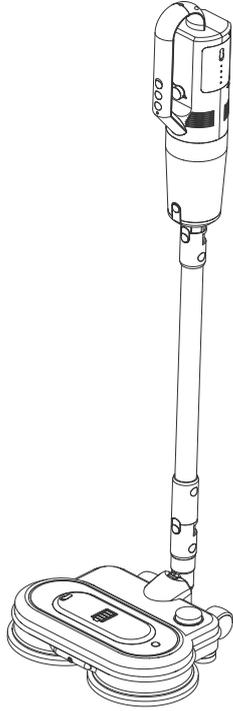

一、用途

简单轻松地完成居家/办公室拖地吸尘的清洁工作。


二、产品特点

1. 可自由组合使用 - 拖地可同时吸尘，也可单独使用拖地机或吸尘器
2. 无线操作 - 移动无束缚
3. 双电池盒供电 - 拖地机和吸尘器的动力由不同电池盒提供，使用时间更长
4. 分离式充电电池 - 可取下充电，损坏可沃沃换，不需整机报废。
5. 操作简单 - 易于组装、拆卸和清洗
6. 双转盘盘形拖布设计 - 较传统滚轮结构更容易将地面脏污清洁干净
7. 双速档位拖地 - 高速去重污，低速省电
8. 高效传动 - 伞型齿轮传动结构，较一般蜗杆式齿轮传动效率高一倍
9. 加装防撞条 - 可避免碰撞家具
10. 雾状喷水 - 喷洒地面更均匀
11. 聚光照明设计 - 光线集中，脏污无所遁形
12. 无痕清洁 - 圆形拖布后端加装长条拖布，可将残留水痕擦拭干净
13. 双后轮设计 - 让收纳搬运更方便
14. 自动电子感应关机设计(拖地机部分) - 收起拖杆时，机器自动关机
15. 可拆卸清洗的四层高效率过滤网 - 旋风分离风道/不锈钢初效过滤网/海绵中效过滤网/HEPA高效过滤网
16. 全面除尘配件 - 地刷/扁吸嘴/毛刷吸嘴/被褥沙发刷，可自由更换使用
17. 三段吸尘强度可选 - 最高的吸力可达18KPA
18. 一键倾倒 - 无需拆卸集尘桶即可倾倒尘屑


三、技术参数

产品型号	HE-413
电力供应	22.2V(3.7V cell x 6) 2000mAh 可充式锂离子动力电池 x 2 (一个用于拖地机主机, 一个用于吸尘器主机)
额定功率	拖地机45W / 吸尘器45W-100W
马达	拖地机: 两个独立马达, 吸尘器: 一个无刷马达
传动装置	锥形齿轮传动
充电时间	2-3小时
使用时间	拖地约90分钟, 吸尘约一小时
水箱容量	250ml

四、配件说明

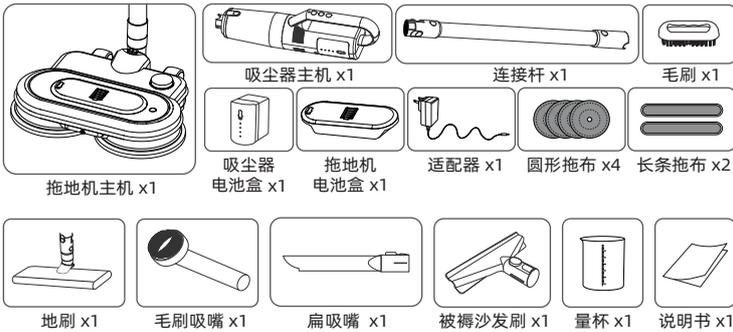

五、外观及功能说明

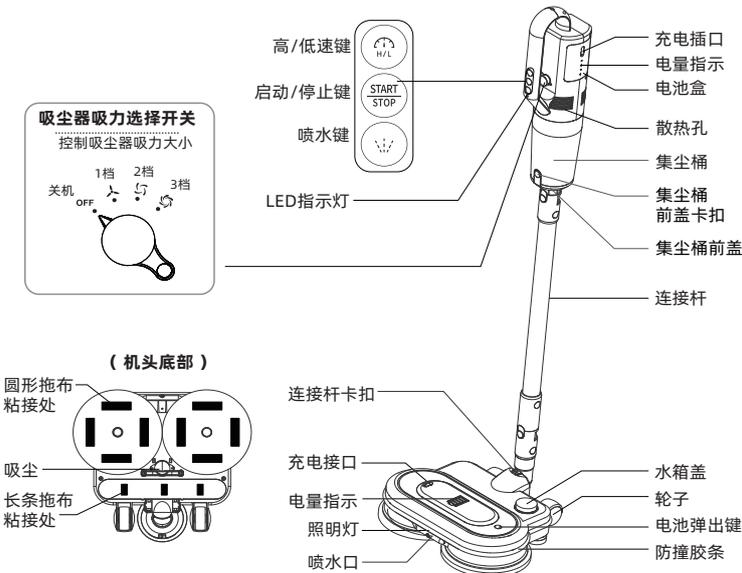


六、产品组装方式

步骤一、

将吸尘器主机装入电池


将吸尘器电池盒装入吸尘器电池仓内。

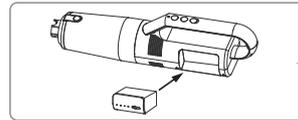


步骤三、

将拖地机主机装入电池

1. 请依图示将可充式电池盒一端先插入主机内




2. 将另一端压下



步骤四、

装上拖布


将拖布对准主机转盘中心，向下按压使魔术贴与拖布粘牢固。



步骤二、

将连接杆插入主机

1. 将连接杆插入拖地主机
2. 将吸尘器主机插入连接杆

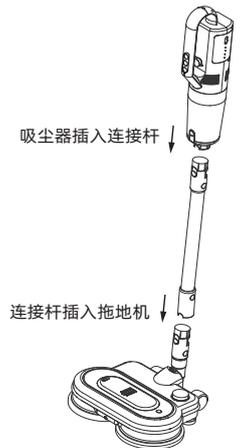

步骤五、

加水

打开水箱盖，将量杯加入250ml清水或清洁溶液，对准注水口缓慢倒入。盖水箱盖并拧紧。




七、产品使用方法

步骤一、

开启电源


脚踏压住主机，再将伸缩杆拉离主机。



步骤二、


1. 操作控制键

按压把手上启动键，主机前面LED照明灯点亮，此时底部拖地机转盘开始旋转，此时转盘转速默认为高速。



2. 调整转速

如需低速拖地，请拨高/低速键即可切换到高速旋转。



3. 喷水

每按一次喷水键，会喷洒一次水，每次0.5秒。



步骤三、


1. 打开吸尘器

顺时针拨动档位键，可选择不同强度的吸力。



2. 关闭吸尘器

逆时针拨动档位键到OFF位置，吸尘器停止工作。




八、收机步骤

步骤一、

将伸缩杆用力卡回主机上


脚踏压住主机，向前用力推伸缩杆，使伸缩杆卡回主机，即可断电。



步骤二、

拖回收纳处


主机下面设计有滚轮，方便拖回收纳处。



步骤二、


放倒取下拖布

放倒主机，逐一将左手按主机侧面右手轻轻揭开拖布一边，缓慢向右拉起，使拖布和主机转盘底部魔术贴分开。




2. 吸尘管道清洁

利用卸载掉内部部件后的集尘桶，连上吸尘管道后，可从集尘桶的上方注入清水冲洗（污水会自拖地机底座排出）

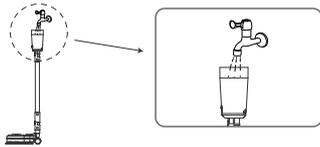


十一、低电量显示

拖地机低电量显示

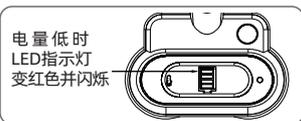


吸尘器低电量显示

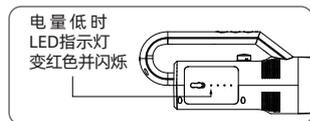

十二、如何充电

直接整机插上电源插座进行充电，也可以取下电池盒充电。

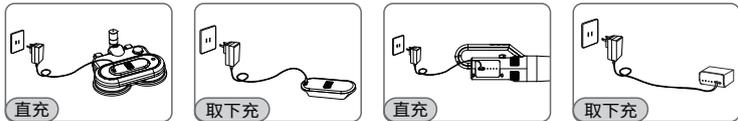

充电指示LED

当吸尘器充电时，吸尘器电池盒上显示充电状态；当充电量在 < 25% 时，第一节蓝色LED灯闪烁；当充电量在 25%-50% 时，第二节蓝色LED灯闪烁；当充电量在 50%-75% 时，第三节蓝色LED灯闪烁；当充电量在 75%-99% 时，第四节蓝色LED灯闪烁；当充电充满时，四个LED灯长亮

注：充电和开机均进行时，优先显示充电状态


十三、拖布清洗注意事项

清洗方式

将拖布取下后用清水冲洗一次，再使用肥皂液或清洗剂清洗。当粘有毛发时可用毛刷刷洗。（也可一次以洗衣机洗净烘干下次使用）

注意事项

1. 清洗后必须晾干
2. 使用拖地机前，请确认拖布上无硬物粘附。
3. 如拖布上有硬物或胶水等无法清除时，请更换新的拖布。

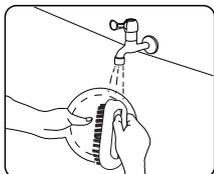


步骤四、

放置到收纳架上

将机身连接杆卡入收纳架卡扣上即可。

温馨提示：

AEP-103 收纳架为选配配件，本包装内不含此配件。

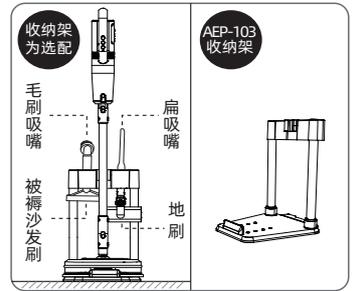

九、集尘桶的倾倒，拆卸，及安装

一键倾倒

按压集尘桶前盖卡扣，集尘桶前盖自动打开，可以直接把尘屑从集尘桶里倒出。




集尘桶拆卸方法

集尘桶不动，将主机向▽方向旋转，到两个三角箭头对齐即可拔出。



集尘桶安装方法

主机上的三角箭头对齐集尘桶的上三角箭头后再向△方向转。




十、集尘桶及过滤网的清洗

深度清洁方法

1. 部件清洁

将拆卸的部件用强风喷吹或水洗干净并晾干后按顺序依次安装。

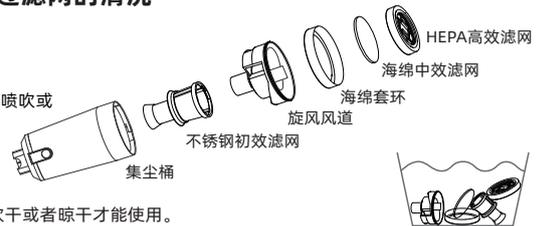

注意：水洗后一定要吹干或者晾干才能使用。

十四、使用注意事项

1. 主机主要用于拖地和少量毛发吸尘；如需清洁较大杂物，请更换专用地刷吸头；
2. 电池盒出现膨胀时请勿使用，否则会造成爆炸或燃烧；请立即联系客服售后；
3. 请使用原装配套充电器对电池盒进行充电，如使用替代品可能会出现充不进电或短路的现象；
4. 请将产品置于阴凉干燥处存放；
5. 待确保机器断电后，再取出电池；
6. 需要长期存放时为保证最佳性能需每月将电池盒充放电一次；

十五、故障排除方法

故障现象	可能原因	处理方法
拖地机无法启动	1. 电池电量不足 2. 电源开关未打开 3. 过度使用导致电机暂停工作	1. 进行充电 2. 打开电源开关 3. 静置冷却后，重新开机使用
地面水痕较多	拖布过于潮湿	拧干拖布上过多水份
拖地时机身晃动严重	拖布未正确安装	正确安装拖布
拖地时发出异响	底座旋转盘可能有异物；	清除底座旋转盘表面异物
吸尘器不工作	1. 电池电量不足 2. 使用时间过长，温度过高 3. 吸尘器电源开关未打开 4. 电机损坏/电池损坏	1. 对吸尘器充电 2. 静置冷却后，重新开机使用 3. 正确打开吸尘器电源开关 4. 请联系售后服务
吸力减弱	1. 尘杯已满 2. 地刷吸口被异物堵塞 3. 滤芯堵塞或清洗后未充分晾干	1. 清理尘杯内垃圾 2. 清理地刷内垃圾 3. 清洗滤芯或充分晾干水分
噪音过大	1. 尘杯已满 2. 风道被异物堵塞	1. 清理尘杯内垃圾 2. 清理风道内异物（地刷、接管或者尘杯内）
吸尘器无法充电	1. 适配器与交流电源没有接插牢固 2. 适配器与充电端口没有连接良好 3. 适配器损坏	1. 将适配器与交流电源插座接插牢固 2. 将适配器与充电端口接牢固 3. 请联系售后服务

注：请勿擅自拆卸机器，故障出现时应及时联系专业人士或供应商处理。